

Brukermanual for produkt: AlertBrick
Versjon: PHSA V1.0

AlertBrick brukermanual

Innholdsfortegnelse

Velkommen	3
Viktig sikkerhetsinformasjon	3
Hva finnes i esken	4
Installasjon og endringer	5
1. Nyinstallasjon og endringer av AlertBrick via PC/WEB	5
2. Nyinstallasjon og endringer av AlertBrick via mobil	6
Alarm-test av produktet	8
Montere AlertBrick	9
Tips og anbefalinger	10
Teknisk informasjon	11
Teknisk feilsøking	12
Tilkoblings oversikt	13
Sertifikater	14

Velkommen

Gratulerer med kjøpet av AlertBrick, en rimelig investering til en tryggere hverdag.

AlertBrick er en varslingsentral og har egenskaper som følger;

- Unike varslingskombinasjoner
- Bruker batteri, behøver ikke strømadapter.
- Kundestyrte
- Brukervennlig
- Rimelig i innkjøp og rimelig i bruk

Viktig sikkerhetsinformasjon

Det er viktig at du leser og følger bruksanvisningen nøye. Tenk igjennom hvilket bruksområde du ønsker for din AlertBrick-enhet, og hvor du vil plassere/montere den. Gjeldene brukermanual og annen nyttig brukerinformasjon er også tilgjengelig på www.alertbrick.com.

Vi vil under veiledningens gang gi anbefalinger og tips om blant annet fornuftig plassering av produktet i de ulike bruksområder.

De ulike bruksområder kan være;

1. Bruk av AlertBrick til røyk/gass-varsler
2. Bruk av AlertBrick som temperatur-varsler
3. Bruk av AlertBrick som tyveri/innbrudds-varsler

De ulike varslinger kan også kombineres.

OBS! Vær nøye med å informere AlertBrick AS ved bytte/endring av eget telefonnummer eller e-post, da dette er unikt og vil være kontakt nummer ved alarm.

Telefonnummer er det nummeret eier av AlertBrick-enheten oppgir ved kjøp av produktet.

Dette er kundens ansvar. Nummer kan endres via vår web; www.alertbrick.com eller ved å kontakte vår support på telefon nummer **+47 902 00 005**.

OBS! Det er IKKE lov å bytte SIM kort i produktet. AlertBrick- enheten har et spesifikt produktnummer som er koblet mot SIM kortet. Om dette byttes vil du som kunde ikke motta varsling fra AlertBrick AS, og produktet mister sin funksjon.


AlertBrick-enheten fungerer i områder med GSM dekning.

Hva finnes i esken

* AlertBrick



* Batterier 3 stk. AA
(type Energizer L91 FR6)



* Reset-pinne



Nyinstallasjon og endringer av AlertBrick-enhet via PC/WEB


Du kan enkelt via internet www.alertbrick.com installere og endre din AlertBrick-enhet.

Ønsker du å gjøre det per telefon med en kundebehandler hos AlertBrick AS, kontakt vår support telefon på; **+47 902 00 005**.

Installere AlertBrick –enhet via PC:

1. Åpne deksel, og sett inn batterier, 3 stk. Er batteriene allerede satt inn, fjern beskyttelsestape på batteriet.

2. Sett deretter på deksel igjen.

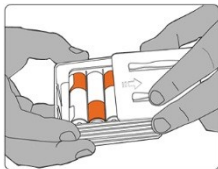

3. Logg deg inn på www.AlertBrick.com

- Logg deg inn med dine konto-detalljer via innloggingen på forsiden.

- Se etter hvilken AlertBrick-enhet du ønsker installere/endre, og trykk "Innstillinger" på den aktuelle enheten.

Du vil nå starte installasjonsprosessen. På nettsiden følger du guiden som enkelt tar deg igjennom installeringen steg for steg.

Når du på nettsiden får beskjed om at produktet er ferdig installert, vil du motta en statusmelding til din mobil.

Nyinstallasjon og endringer av AlertBrick-enhet via mobil


Ved å installere AlertBrick-enheten via mobil vil du KUN få utført følgende oppgave:

- Legge til nummer som skal motta alarmvarslinger.

NB! Endring av eierens nummer kan kun utføres via support eller ved å gå til www.alertbrick.com

1. Åpne deksel, og sett inn batterier, 3 stk. Er batteriene allerede satt inn, fjern beskyttelsestape på batteriet.

2. Sett deretter på deksel igjen.

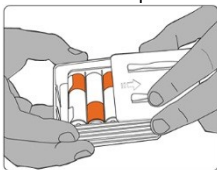

3. Lag en SMS melding på din mobil telefon og start meldingen med følgende tekst: Ab install

Lag deretter et mellomrom og skriv mobilnummeret til din AlertBrick-enhet med landskode(0047). Ta frem AlertBrick-enheten og bruk reset-pinne (IKON) til å restarte AlertBrick. Vent ca 15 sekunder, trykk deretter reset/restart igjen.



4. Vent 15 sekunder, send deretter meldingen til nummer 2462. Du vil i løpet av noen minutter motta SMS-melding med bekreftelse om installasjonen ble vellykket. Etter 10 minutter vil venstre lampe blinke svakt rødt, og dette indikerer at produktet er i operativ modus og klar til bruk.

Legge til mottakere

1. Lag en SMS melding på din mobiltelefon og start meldingen med følgende tekst: Ab add

2. Lag deretter et mellomrom og skriv mobilnummeret til din AlertBrick-enhet med landskode(0047).

Landskode for Norge er 0047. Ønsker du liste over andre landskoder, send sms med tekst: Landskoder og send meldingen til 2462. Du vil ta motta en liste med informasjon om landskoder for flere land på SMS.)

3. Lag et nytt mellomrom, og skriv inn det første nummeret som du ønsker skal få SMS-varsling. Nummeret MÅ skrives med landskode.

Ønsker du flere mottakere, lag et mellomrom og legg til mottaker nummer 2, 3, 4 (maks 5). Et eksempel på hvordan meldingen skal se ut:


**Ab add 004799558855 004785854545 004745854588 004769698855
004747474141**

4. Send SMS meldingen til 2462.

Du vil i løpet av kort tid motta en SMS melding med bekreftelse på om mottakere er lagt til.

Alarm test av produktet ved bruk av røykvarsler:

- Når den blå lampen har sluttet å blinke, plasser AlertBrick-enheten riktig i henhold til plassering på røykvarsler, med en avstand på ca 4 - 7 cm fra røykvarsleren.



- Trykk inn "test" knapp på Røykvarsler, slik at alarm-lyd kommer.
- Hold test knapp inne i minimum 15 sekunder.

I løpet av 15 sekunder vil AlertBrick våkne og blinke blått. Den vil deretter sende SMS-varsling til definerte mottakere, inklusive deg selv. Dersom du ikke mottar melding, kontakt support.

Alarm test på produktet ved bruk av temperaturvarsling:

1. Vent inntil 10 minutter til den blå lampen har sluttet å blinke.
2. Plasser AlertBrick-enheten eller temperaturføleren i et område hvor temperaturen er innenfor den valgte temperaturen du ønsker at AlertBrick-enheten skal sende deg varsling for.
3. Vennligst vent til temperaturføleren har justert seg til valgt temperatur. Dette kan ta inntil 10 minutter. Dette for at AlertBrick-

enheten skal registrere temperatur-verdien. Om du har installert enheten riktig, vil den våkne og sende SMS varsling.


Montere AlertBrick

AlertBrick-enheten kan monteres på flere måter grunnet flere bruksområder. I denne guiden har vi tatt høyde for de mest aktuelle bruksområdene slik at du kan få tips om hvordan du på en mest effektiv og anbefalt måte, benytter din AlertBrick-enhet som alarmvarsler.

Benytte AlertBrick til varsling sammen med røykvarsler:

Når du har installert og testet AlertBrick- enheten, plasserer du den ved siden av røykvarsleren i huset. Det er lurt å plassere enheten ved den røykvarsleren(f.eks. ved seriekoblet brannalarmssystem), som for deg er lett tilgjengelig. Dette for å gjøre det lettere ved batteriskifte og eventuelle fremtidige tester. AlertBrick-enheten blir levert med et deksel som skal monteres med medfølgende skruer i for eksempel taket.

Vi anbefaler en avstand på ca. 4 - 7 cm fra røykvarsler. Fest AlertBrick-enheten på dekselet å forsikre deg om at mikrofonen på enheten peker i retning røykvarsler.



Når dette er utført anbefales det å gjøre en røykvarsler-test i 15 sekunder. Dette for å bekrefte at enheten sender SMS når røykvarsleren er aktiv.

Benytte AlertBrick til temperatur varsling:


Når du har installert og testet AlertBrick-enheten, plasser den på ønsket bruksområdet.

Produktet har en intern temperaturføler, og kan festes i alle områder hvor det er dekning så fremt plasseringen er i boligen, båten osv.

Ønsker du å plassere AlertBrick-enheten i andre områder(ute-bod, båt ++)
anbefales det at du kjøper en ip65 boks som tåler fukt, temperatur og har GSM-dekning.

Ønsker du å benytte AlertBrick-enheten til fryser, kjøledisk/kjøleskap så kobler du til den eksterne temperatur-kabelen til kontakt markert TEMP på produktet. Deretter kobler du av den sorte jumperen markert JP2 som er montert på produktet ved siden av TEMP tilkoblingen. Denne må fjernes for at ekstern temperaturkabel skal fungere.

(Produktet leveres ikke med temperaturkabel om det ikke er bestilt ekstra).

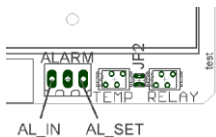

Benytte AlertBrick til varsling ved innbrudd:

(Har du kjøpt tilleggsutstyr, for eksempel innbrudds alarm pakke følg veiledningen som følger med aktuell pakke.)

Ved bytte av batterier

Når du har satt inn nye batterier, trykk inn **reset**- knapp i 15 sekunder.



TIPS! Monter AlertBrick-enheten ved den brannalarmen/varsleren som er minst synlig.

Teknisk informasjon

GSM Frekvens	900 / 1800 MHz
Strøm tilførsel	- 3x Lithium AA Batteri FR6, Energizer L91 - 12V DC Adapter ADVARSEL: VED TILKOBLING AV DC ADAPTER MÅ KUN SPESIFISERT BATTERITYPE BENYTTES. OM IKKE KAN DETTE MEDFØRE EKSPLOSJONSFARE. HUSK! BRUK KUN SPESIFISERT BATTERITYPE
Miljøforhold	10 til 50 ° C
Dimensjoner	Lengde: 65mm, Høyde: 30mm Bredde: 65mm, Vekt: 200gr.

Teknisk feilsøking

Oversikt over tekniske problemstillinger du som kunde kan oppleve. Vennligst les nøye igjennom før du kontakter support.

Spørsmål

Svar

Lampen til venstre blinker skarpt rødt	Når lampen til venstre blinker rødt, indikerer dette problemer med dekning. Vennligst kontroller at GSM operatøren har dekning i området du befinner deg i.
Ingen av lampene lyser/blinket etter batteri bytte eller ved førstegangs- installasjon av produktet.	Om det er første gang du benytter AlertBrick enheten, eller nettopp har byttet batterier er det viktig at du kontrollerer at batteriene er ordentlig satt inn. Kontroller at - / + sidene på batteriene er plassert riktig. Kontroller at batteriene har kontakt med begge sidene av batteri- holderen.
Ingen SMS mottatt etter alarm.	Om du ikke mottar SMS melding ved alarm kan det komme av følgende årsaker: 1: Abonnementet ditt er inaktivt. 2: AlertBrick enheten er plassert i et område uten dekning. 3: Ditt nummer er ikke i alarm- mottakerlisten. Vennligst kontroller alle 3 forslagene ovenfor før du kontakter support avdelingen.
GSM Operatøren har ikke dekning i området AlertBrick enheten skal brukes.	Om GSM operatøren AlertBrick -enheten benytter ikke har dekning i området du skal benytte produktet, ta kontakt med support så vil du få tilsendt et abonnement med dekning i ditt område.


Tilkoblings oversikt

ALARM: Input til ekstern innbrudd/tyveri alarm.

TEMP: Input til ekstern temperatur kabel.

(Fjern Jumper ved tilkobling av temperatur- kabel)

RELAY: Valgfri tilkobling, sender signal ved alarm.

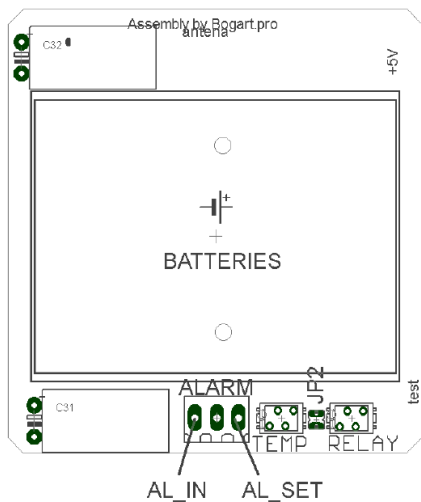

Sertifikater


Enheten er CE sertifisert som AlertBrick.

Sertifiserings dokumenter kan bli funnet på www.AlertBrick.com

CE 1471

WEE – Håndtering av elektronisk avfall i den Europeiske Union.



Dette symbolet på produktet eller innpakningen indikerer at produktet må innleveres som spesialavfall og må ikke leveres sammen med vanlig husholdningsavfall. Det er ditt ansvar å håndtere avfall som dette ved å  deponere det til oppsamlingspunkt forbeholdt resirkulering av elektronisk avfall og elektronisk utstyr. Separat oppsamling og resirkulering av brukt utstyr vil bidra til å ivareta natur ressursene og sikrer at avfallet blir resirkulert på en måte at det ikke skader mennesker eller miljø. For mer informasjon om hvor du kan levere slikt avfall for resirkulering, ta kontakt med den lokale myndighet med ansvar for dette, eller forretningen der du kjøpte utstyret. For utstyr brukt i profesjonell sammenheng, ta kontakt med leverandøren for å verifisere betingelsene vedrørende dette. Om ovenstående ikke blir fulgt kan det påløpe gebyrer.

Support

AlertBrick AS

Internet: <http://www.alertbrick.com/>

E-post: support@alertbrick.com

Telefon: +47 902 00 005